

Anleitung. Instructions. Mode d'emploi.

BÄCKEREIWAGEN H0 5421



Verkaufswagen mit kompletter Inneneinrichtung, inklusive Beleuchtung. Die Beleuchtung ist für einen Anschluss an 14-16 Volt Gleich- oder Wechselspannung betriebsfertig vorbereitet. Die notwendigen Vorwiderstände sind bereits eingebaut.

Für Inbetriebnahme der Beleuchtung die beiden Anschlusskabel an einen Trafo anschließen. Falls bei Gleichstrombetrieb keine Funktion, die Kabel umpolen.

Zum Verkleben der Teile empfehlen wir Sekundenkleber (7597) und Alleskleber (z.B. UHU® kraft). Dieses Modell wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer und Artikelnummer dieses Modelles direkt bei Busch anfordern. Modellbauartikel. Kein Spielzeug.




© 2008 by Busch GmbH 2.10.5421 | SV08061201


A Ausstelldach einsetzen
Attach the side door carefully by hand. / Assembler la porte séparée prudement.



B Bemalen der Einzelteile
Painting of the individual parts. / Mise en peinture des pièces détachées.

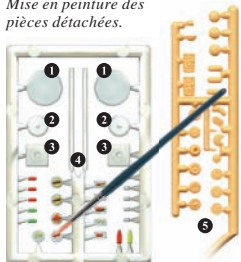


D Zusammenkleben Stehtisch
Assembly of the standing table with glue. / Assemblage de la table haute avec colle.

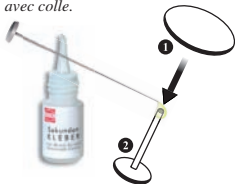



E Werbeplakate falten
Assembly of advertisement posters. / Assemblage des affiches publicitaires.



C Zusammenkleben Sonnenschirm
Assembly of the parasol with glue. / Assemblage du parasol avec colle.

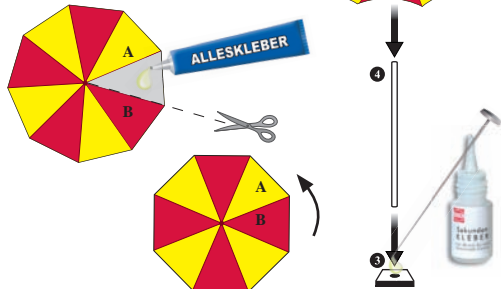

Ausschneidebogen / Cut-out sheet / Carton à découper

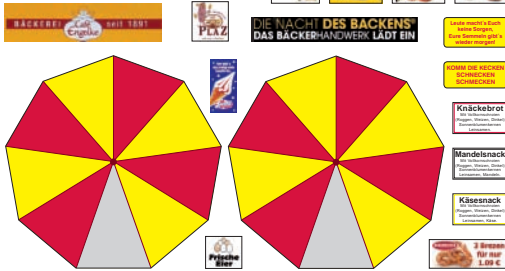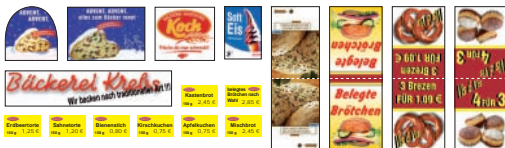

F Ausgestaltung mit Werbeplakaten und Backwaren

Decoration with advertisement posters and baked goods.

Décoration avec des affiches publicitaires et des produits de boulangerie.



Model building article. Not a toy / Ceci n'est pas un jouet mais un modèle réduit / Articolo per modellismo. Non è un giocattolo / Artículo para modelismo. No es un juguete / Modelbouw artikel. Geen speelgoed.